


BOUNTY HUNTER®
**Quick
Draw[®] Pro**
METAL DETECTOR

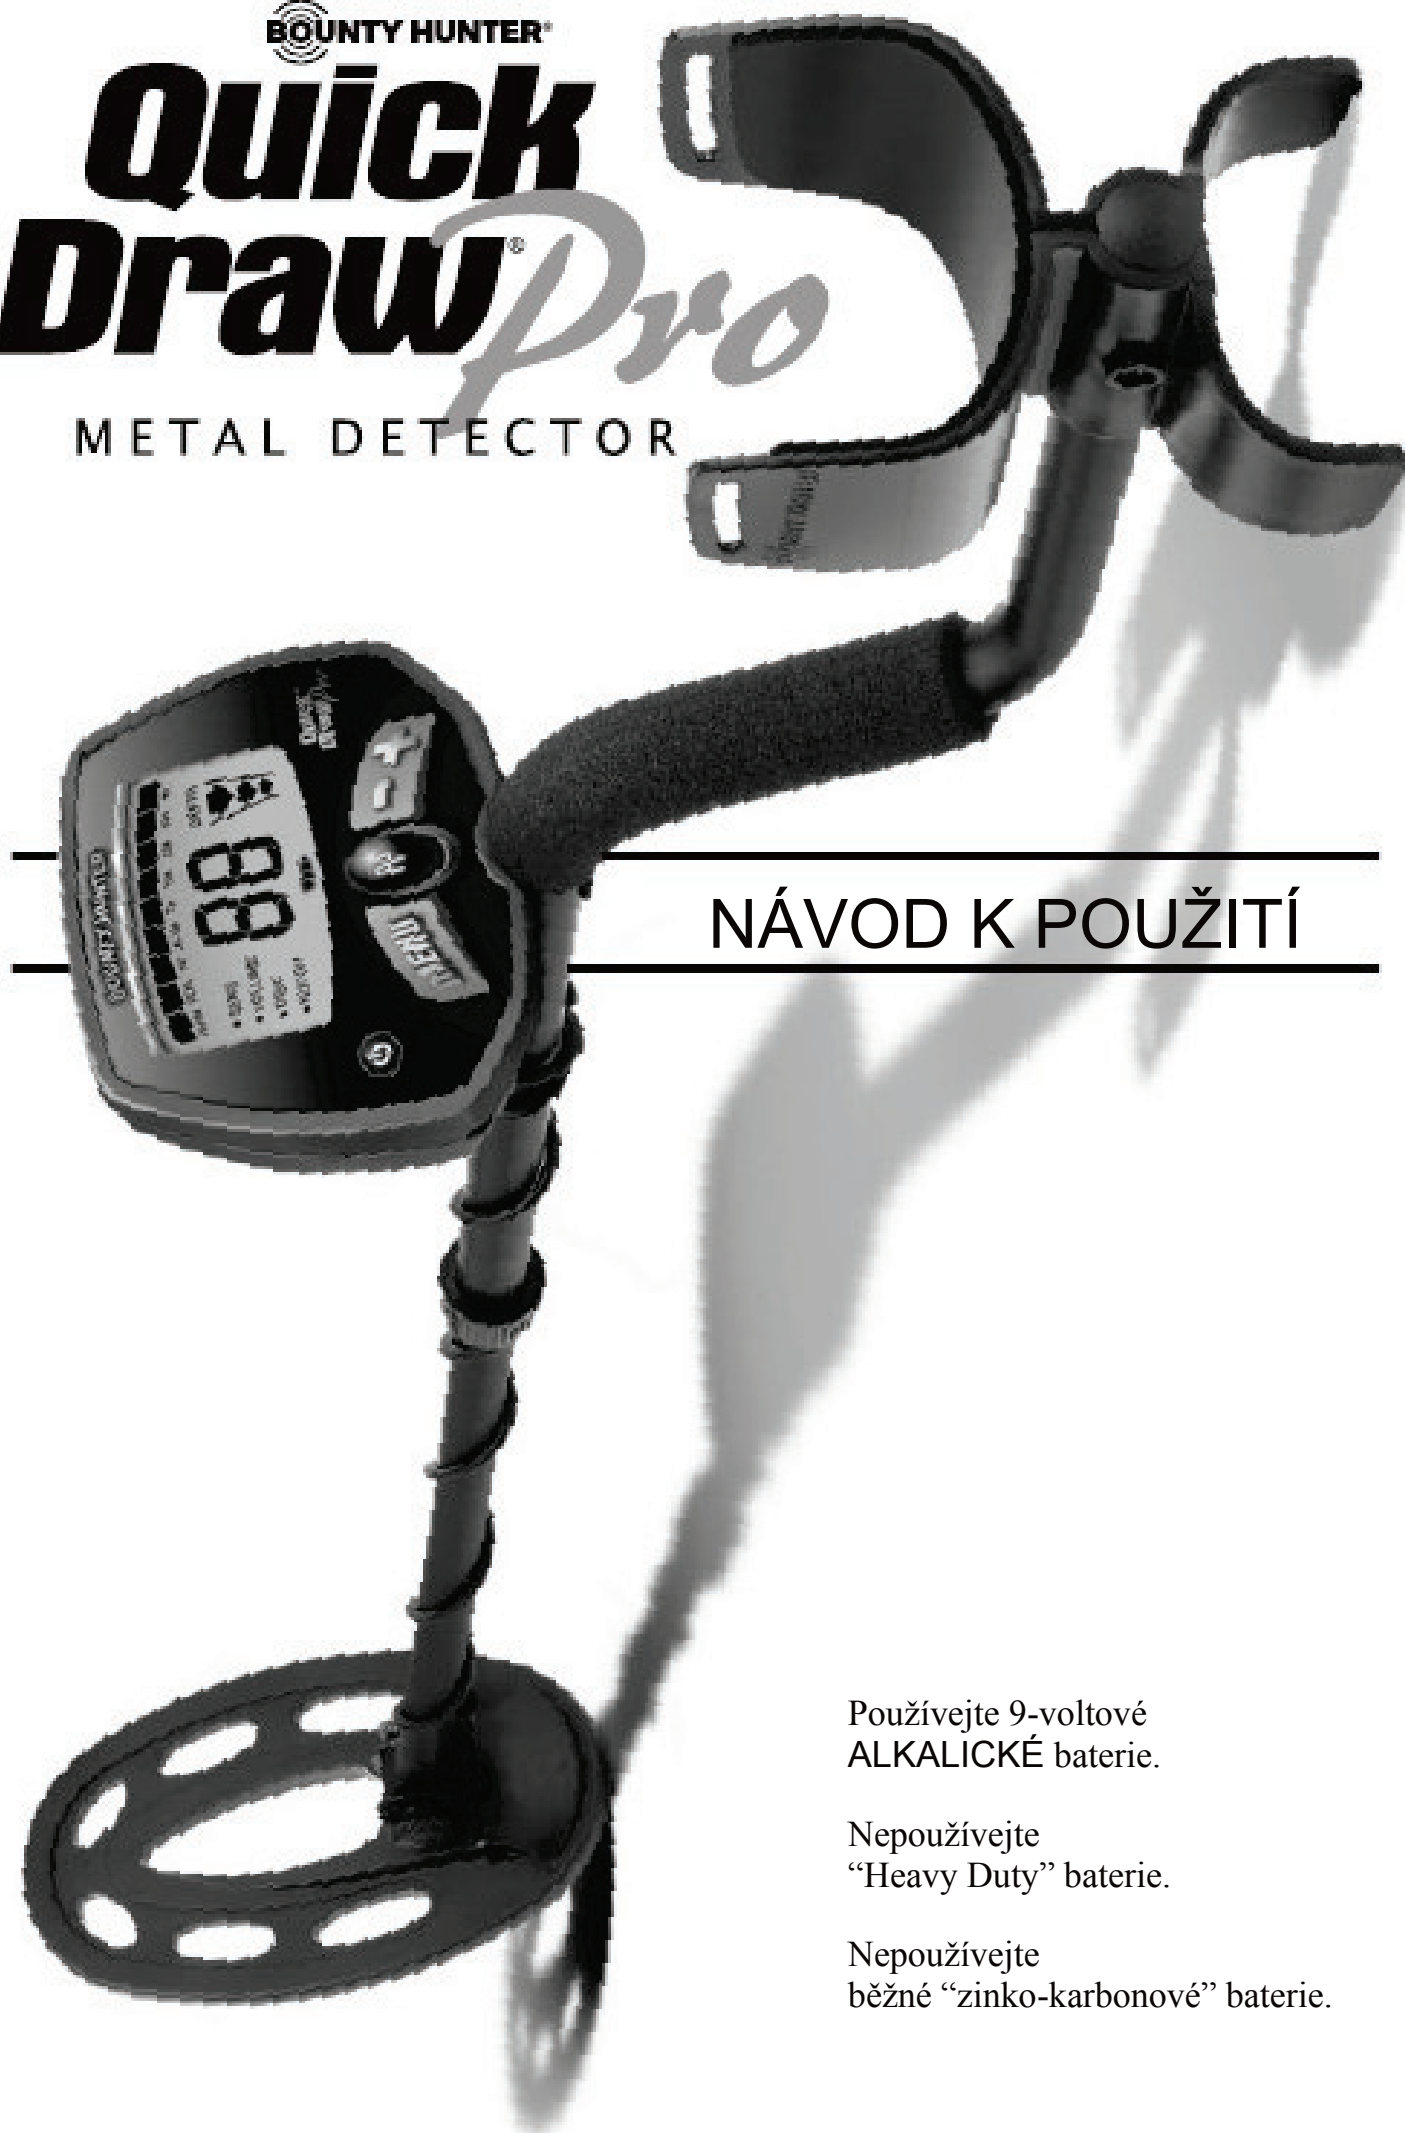

NÁVOD K POUŽITÍ

Používejte 9-voltové
ALKALICKÉ baterie.

Nepoužívejte
“Heavy Duty” baterie.

Nepoužívejte
běžné “zinko-karbonové” baterie.

Gratulujeme!

Gratulujeme Vám k zakoupení Vašeho nového detektoru Bounty Hunter® Quick Draw® Pro. Detektor Quick Draw Pro je výsledkem devíti let vývoje přesného softwaru a nabízí nejnovější pokrokovou technologii v lehkém designu, přesnosti zaměření cíle a hloubkovém průniku.

Detektor Quick Draw Pro může být používán v přednastaveném automatickém režimu “turn-on-and-go“, nebo ho můžete naprogramovat dle Vašich specifických hledačských záměrů a přání, a zároveň vhodného nastavení pro lokalitu a cíle, které si přejete vyhledávat.

Nadšení lovci pokladů z celého světa se podíleli na vývoji tohoto převratného nového detektoru kovů. Tato uživatelská příručka je napsaná, aby Vám umožnila optimálně používat Váš detektor, proto Vám doporučujeme si ji pročíst před prvním použitím detektoru.

Úspěšné hledání Vám přeje First Texas Products!

OBSAH

Terminologie	3
Obsah	4
Sestavení detektoru.	5
Baterie (používejte pouze alkalické baterie)	6
Rychlý Start.	7
Základy hledání s detektorem kovů.	8-9
Ovládání a kontrolky.	9
Obrazovka.	10
Menu	11-12
Citlivost	11
Hlasitost.	11
Diskriminace	12
Notch.	12
Pinpoint.	13
Identifikace cíle	14
Zobrazení hloubky a cíle.	15
Práce s detektorem	16
Charakteristika a omezení.	17
Řešení problémů.	18
Etický kodex.	19
Záruka	19
Příslušenství	20

TERMINOLOGIE

Následující termíny jsou používány v celé příručce a jsou standardní terminologií mezi uživateli detektorů.

RELIC – RELIKVIE

Relikvie jsou předmětem zájmu z důvodu stáří nebo historické hodnoty. Mnoho relikvií je vyrobeno z železa, ale také z bronzu či jiných drahých kovů.

IRON – ŽELEZO

Železo je běžný kov, nízké jakosti, který je nechtěným cílem při hledání s detektory kovů. Klasickými příklady těchto železných předmětů jsou staré plechovky, trubky, šrouby a hřebíky. Někdy je ale i železný předmět chtěným nálezem. Například zemní kolíky jsou vyrobeny s příměsí železa. Také některé cenné relikvie mohou být částečně vyrobeny ze železa, dělové koule, staré zbraně a částí starověkých konstrukcí a nástrojů.

FERROUS

Kovy, které jsou vyrobeny ze železa nebo železo obsahují.

ELIMINATION – ELIMINACE

Výraz „kov je eliminován“ (metal being "eliminated") znamená, že detektor nebude vydávat tón ani nebude svítit kontrolka a zobrazovat ID cíle, pokud se určený cíl, když se určený kov bude nacházet pod sondou.

DISCRIMINATION – DISKRIMINACE

Funkce, kdy detektor vydává různé tóny pro různé druhy kovů a také eliminuje určité druhy kovů, je nazývána diskriminace mezi různými typy kovů.

Diskriminace je důležitá funkce profesionálních detektorů kovů, protože umožňuje uživateli ignorovat odpady a jiné nechtěné kovové předměty.

PINPOINTING – DOHLEDÁVÁNÍ

Pinpointing je funkce umožňující nalezení přesného místa skrytých předmětů.

Dlouho zakryté kovové předměty v zemi se mohou chovat přesně jako okolní zemina, a proto mohou být hůře zaměřitelné.


GROUND BALANCE – ODLADĚNÍ VLIVŮ ZEMĚ

Je schopnost detektoru ignorovat nebo přehlížet v zemi se běžně vyskytující minerály a reagovat tónem pouze na ukryté kovové předměty. Tento detektor má patentované vlastní obvody, které snižují falešné signály vyvolávané ve vysoce mineralizovaných půdách.

OBSAH BALENÍ

Balení obsahuje následující součásti:

1. S-TYČ s kontrolním boxem, loketní opěrka a pojistný zámek tyče
2. Dolní tyč
3. Sonda
4. Šrouby & matice
5. Tento manuál k použití

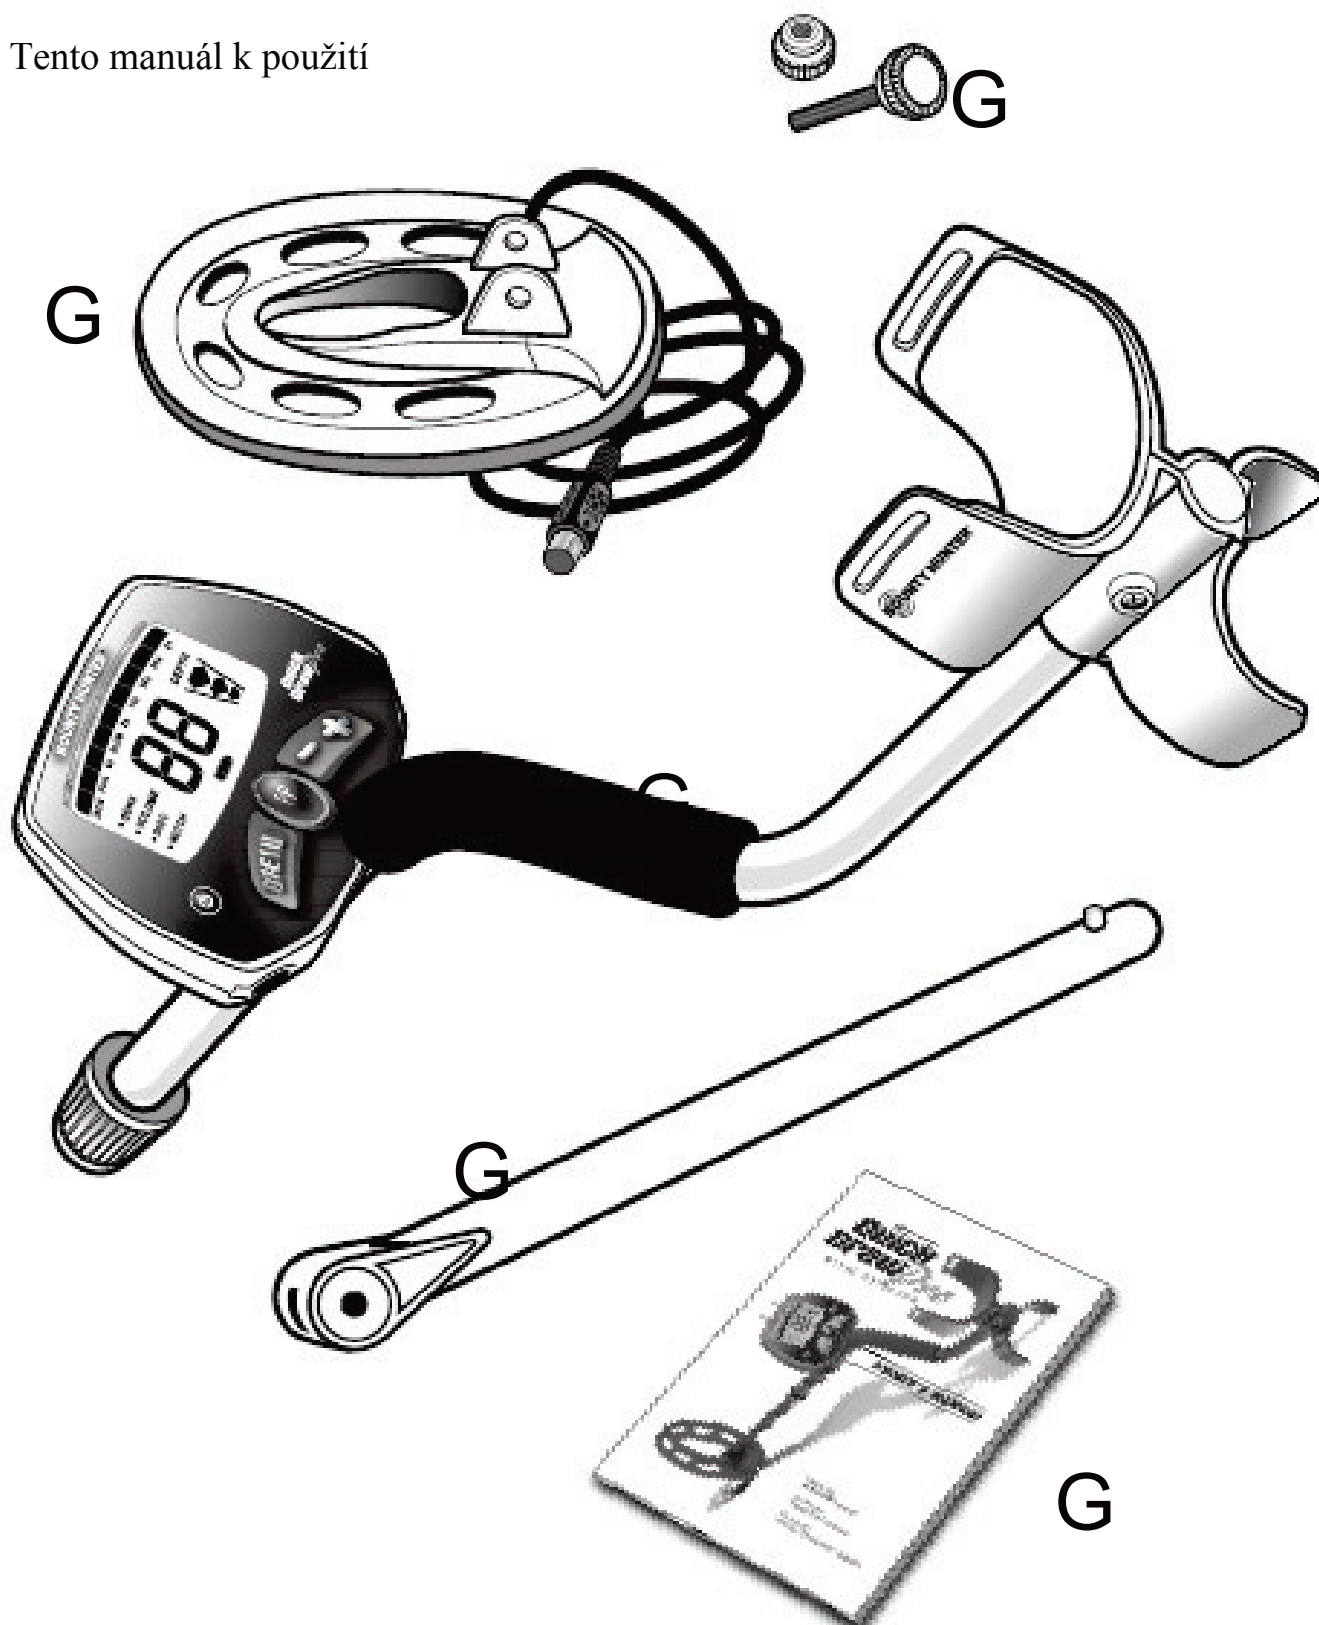



SESTAVENÍ DETEKTORU

G Držte vodící S-TYČ svisle.

G Uvolněte POJISTNÝ ZÁMEK na VODÍCÍ S-TYČI;
Otáčejte proti směru hodinových ručiček.

G Vložte DOLNÍ TYČ do VODÍCÍ S-TYČE,
kovový PRUŽNÝ KOLÍK směřuje nahoru.

G Otáčejte DOLNÍ TYČI, dokud kovový PRUŽNÝ
KOLÍK nezacvakne do předvrtaného otvoru.

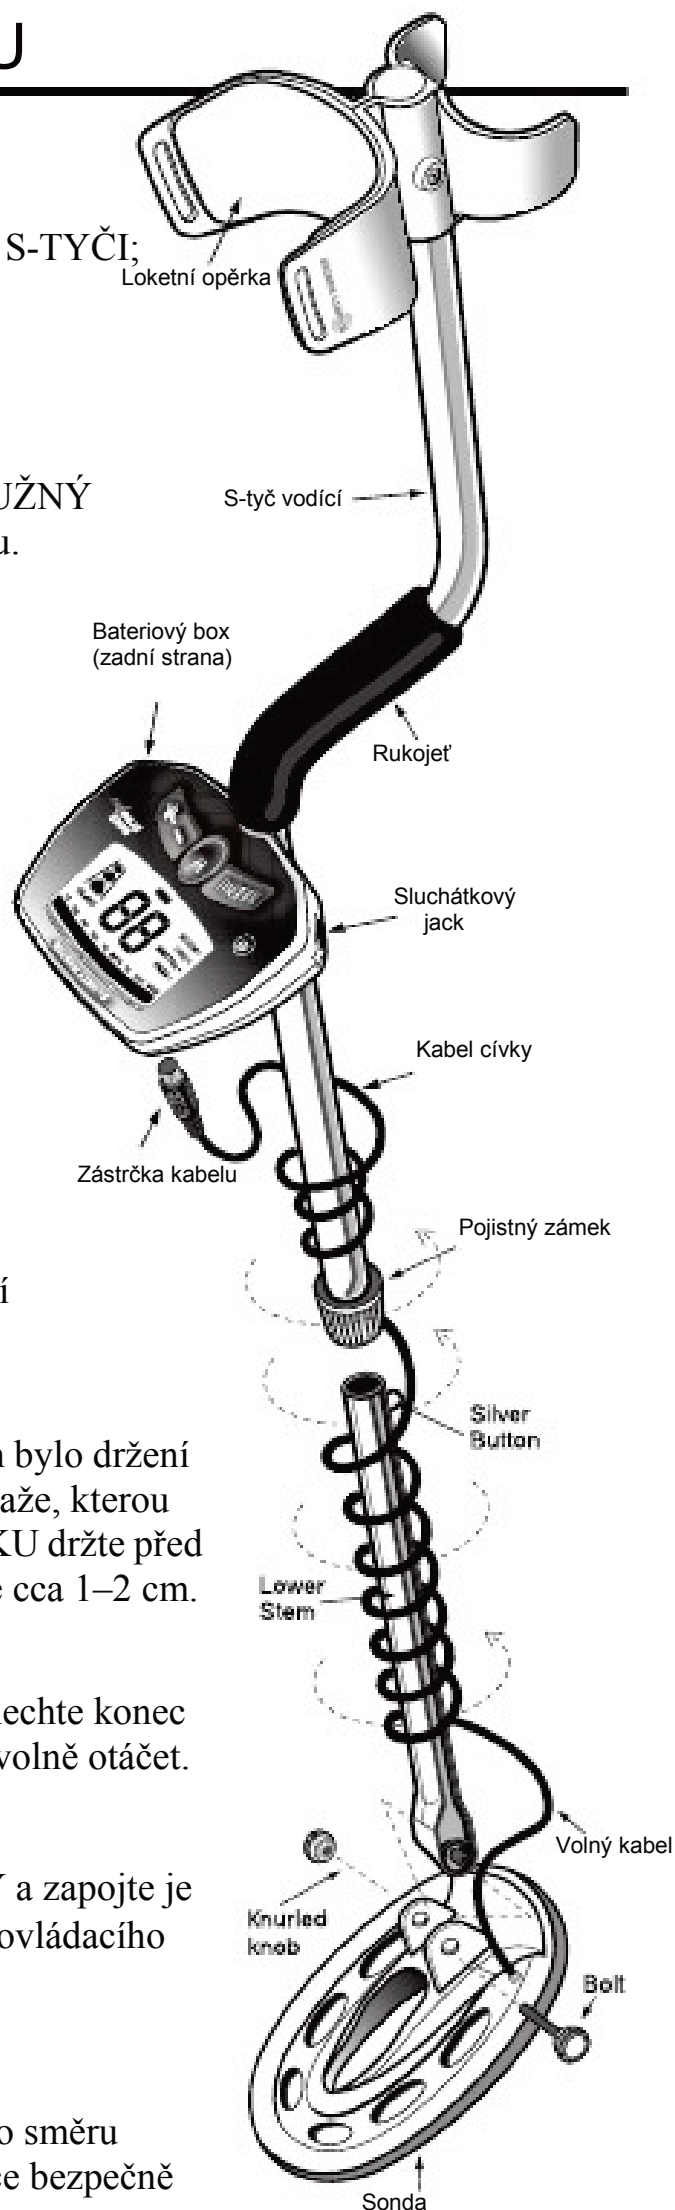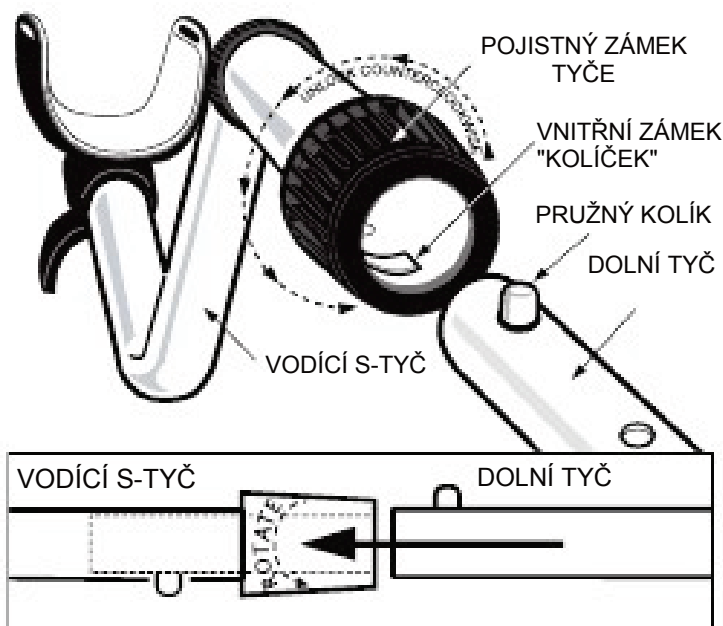

G Připevněte CÍVKU k DOLNÍ TYČI pomocí
ŠROUBU a MATKY.

G Upravte délku DOLNÍ TYČE tak, aby Vám bylo držení
detektoru ve vzpřímené poloze pohodlné. Paže, kterou
detektor držíte, by měla být uvolněná. CÍVKU držte před
sebou, vodorovně k povrchu země ve výšce cca 1–2 cm.

G Oviňte KABEL SONDY okolo TYČE. Ponechte konec
kabel sondy volný tak, aby se sondou dalo volně otáčet.

G Srovnejte piny na KONEKTORU SONDY a zapojte je
správně do zdířky, která je na zadní straně ovládacího
boxu.

G Zasuňte ZÁSTRČKU KABELU.

G Utáhněte ZÁMEK VODÍCÍ TYČE plně po směru
hodinových ručiček, dokud nejsou obě tyče bezpečně
spojeny.

BATERIE

Detektor je napájen jednou 9V ALKALICOU baterií, která není součástí balení. Nepoužívejte obyčejné zinko-karbonové baterie.

Nepoužívejte "Heavy Duty" baterie.

Mohou být používány i nabíjecí baterie. Pokud používáte nabíjecí baterie, doporučujeme používat nikl metal hydridové nabíjecí baterie.

Bateriový box je umístěn na zadní straně ovládacího boxu. Abyste otevřeli bateriový box, odsuňte dvířka stranou a vyjměte je. Vložte baterie. Zavřete bateriový box.

Když je čas na výměnu baterií, otevřete box a zatlačte na konec baterií, jak je znázorněno na obrázku.

ŽIVOTNOST BATERIÍ

Předpokládaná životnost je 20 až 25 hodin pro 9voltové alkalické baterie.

Nabíjecí baterie poskytují asi 8 hodin používání na jedno nabití.

UKAZATEL NABITÍ BATERIÍ

Ukazatel baterie má 3 segmenty a segment ohraničení.

Nabití alkalických baterií je indikováno následujícím způsobem:



3 segmenty svítí:

8,1 Voltů nebo více

2 segmenty svítí:

7,1 až 8,0 Voltů

1 segment svítí:


6,5 až 7,0 Voltů

Žádný svítící segment:

6,2 až 6,4 Voltů

Segment ohraničení bliká:

6,1 nebo méně

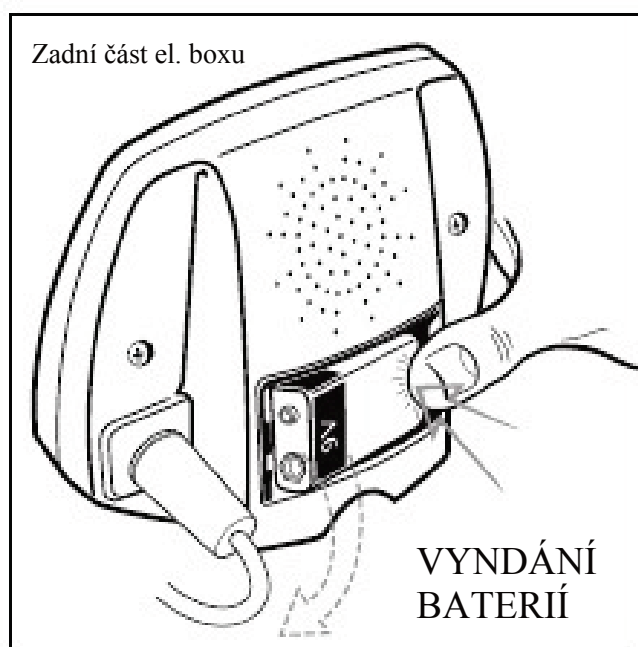

HLASITOST REPRODUKTORU


Všimněte si, že hlasitost reproduktoru se sníží, když svítí jeden segment baterie na ukazateli. Když začne blikat ohraničení, snížení hlasitosti bude velmi patrné.


RYCHLÝ DEMO START

I. Testovací cíle:



- | | |
|----------------------------|--|
| Hřebík (vyroben ze železa) | U.S. čtvrták (nebo stříbrná mince) |
| US niklák/čtvrták | Zlatý prstýnek |
| US deseticent | US pence, s datem po roce 1982 (tyto pence jsou vyrobeny ze zinku). (Většina nových neamerických ražení také většinou obsahuje převážně zinek. |

II. Umístění detektoru:

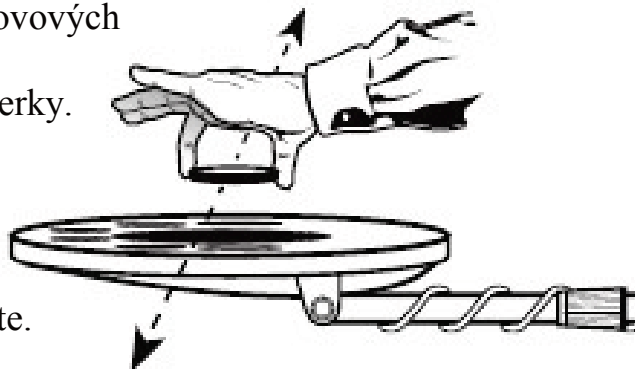

- Položte detektor na stůl, sondu nechte volně přes hranu stolu. Nebo ještě lépe, kdyby druhá osoba držela detektor se sondou směrem od země.
- Držte sondu dál od zdi, podlahy a všech kovových předmětů.
- Sundejte si hodinky, prstýnky a ostatní šperky.
- Vypněte světla a přístroje, které mohou elektromagnetickým vyzařováním způsobit rušení detektoru.
- Otočte cívku směrem nahoru.
- Stlačte  tlačítko, kterým detektor zapnete.




III. Předvedení funkce DISCRIMINATION:

- Mávejte každým z předmětů před sondou a sledujte rozdíly v tónech.
 - Hřebík: nízký tón
 - Niklák: střední tón
 - Zinková pence: střední tón
 - Zlatý prsten: většina zlatých prstenů bude ohlašována středním tónem.
 - Deseticent: vysoký tón
 - Čtvrták: vysoký tón
- Držte  tlačítko do té doby, než se DISC zvirázní na obrazovce.
- Stlačte  jednou. Indikátor železa na obrazovce zmizí.
- Mávejte hřebíkem nad cívku. Nebude zaznamenán, protože byl “vydiskriminován”.

IV. Předvedení funkce NOTCH:

- Držte  do té doby, než se NOTCH je zvirázní na obrazovce.
- Stlačte  čtyřikrát. Ikonka “Zn” se rozsvítí a pak zmizí.
- Mávejte zinkovou pencí nad cívku. Nebude zaznamenána, protože byla vydiskriminována “notched out.” Všimněte si, že pokud na displeji kategorie předmětů nesvítí, pak nejsou ani zaznamenány.

V. Předvedení funkce PINPOINT:

- Stlačte a držte  “PP” se okamžitě objeví na obrazovce.
- Držte minci v klidu, nepohybujte s ní, nad cívku.
- Přiblížte minci směrem k cílce a pak ji zase oddalte.
- Všimněte si, jak se zvuk mění, když se mince přibližuje a vzdaluje.
- Všimněte si, jak se mění indikátor hloubky, když mincí pohybuje nahoru a dolů.

ZÁKLADY HLEDÁNÍ S DETEKTOREM KOVŮ.

Tento detektor kovů je určen pro vyhledávání zakrytých kovových předmětů. Vyhledáváte-li kovy pod zemí či na jejím povrchu, Vaším cílem a úkolem je následující:

1. Nevšímat si signál způsobených mineralizací půdy.
2. Nevšímat si signálů způsobených kovovými předměty, které nehledáte, například hřebíky.
3. Identifikovat zakopaný předmět předtím, než ho vykopete.
4. Odhadnout velikost a hloubku předmětu, čímž si usnadníte kopání.
5. Eliminovat vliv elektromagnetického rušení způsobeného ostatními elektronickými přístroji.

Váš detektor kovů je navržen v souvislosti s těmito skutečnostmi:

1. Ground Minerals – mineralizace země

Všechny zeminy obsahují minerály. Signály způsobené minerály mohou rušit signály od kovových předmětů, které chcete hledat. Půdy jsou různé, a mohou se významně lišit v typu a množství obsažených minerálů. Tento detektor má automatickou funkci odladění vlivů půdy, která snižuje rušivé signály od minerálů obsažených v zemi.

POZNÁMKA: Tento detektor nebude kompletně eliminovat rušení ze všech typů minerálů. Například, tento detektor není navržen k používání na vlhkých přímořských plážích. Dalším příkladem půdy, ve které detektor neumí eliminovat vlivy minerálů půdy, jsou veškeré půdy s velkým obsahem oxidů železa, které jsou obvykle červeně zbarvené.

2. Odpad

Jestli-že hledáte mince, chcete ignorovat předměty, jako jsou hliníkové fólie a hřebíky. Můžete sledovat ID cíle předmětů v zemi, poslouchat zvuk a pak se teprve rozhodnout, zda chcete předmět kopat nebo ne. Nebo můžete eliminovat nechtěné kovy z detekce použitím funkce DISKRIMINACE.

3. Rozpoznání ukrytých předmětů.

Kovové předměty jsou rozeznávány dle 9segmentové vodivostní stupnice (Conductivity Arc). Tato stupnice je indikátorem relativní elektrické vodivosti různých předmětů. Segmenty směrem vpravo určují více vodivé předměty. Železné předměty, které mají obvykle malou hodnotu, svítí obvykle v segmentech spíše vlevo. Stříbrné předměty jsou spíše ve většině pravých segmentů.

4. VELIKOST A HLOUBKA SKRYTÝCH PŘEDMĚTŮ.

3segmentový graf značí relativní hloubku skrytých kovových předmětů. Tento graf může značit relativní velikost různých předmětů nebo jejich vzdálenost od cívkou. Pro daný předmět, větší vzdálenost mezi ním a cívkou je značena více svítícími šipkami.


ZÁKLADY HLEDÁNÍ S DETEKTOREM KOVŮ

5. EMI (Elektromagnetické rušení)

Vyhledávací sonda vytváří magnetické pole a následně zaznamenává změny v tomto poli způsobené přítomností kovových předmětů. Toto magnetické pole, které detektor vytváří, snadno podléhá elektromagnetické energii vydávané ostatními elektronickými zařízeními, jako jsou například mobilní telefony, vysílače, dráty elektrického vedení, mikrovlnné trouby, osvětlovací zařízení, televize, počítače, motory atd.... Všechna tato zařízení vytvářejí EMI (elektromagnetické záření), které může rušit detektor a způsobovat tzv. falešné signály i v případě, kdy není zaměřen kovový předmět v místě hledání a také jednotka může začít vydávat souvislý či přerušovaný tón.

Ovladač SENSITIVITY – CITLIVOSTI Vám umožňuje snížit vliv tohoto magnetického pole, a proto snižte citlivost kdykoliv máte podezření, že byste mohli být rušeni EMI. Maximálního potenciálu detektoru nelze využít v prostředí rušeném EMI, proto jakmile při plném nastavení citlivosti máte řadu falešných signálů, či je detektor zjevně rušen, snižte nastavení citlivosti na potřebnou úroveň.


OVLÁDÁNÍ A KONTROLKY

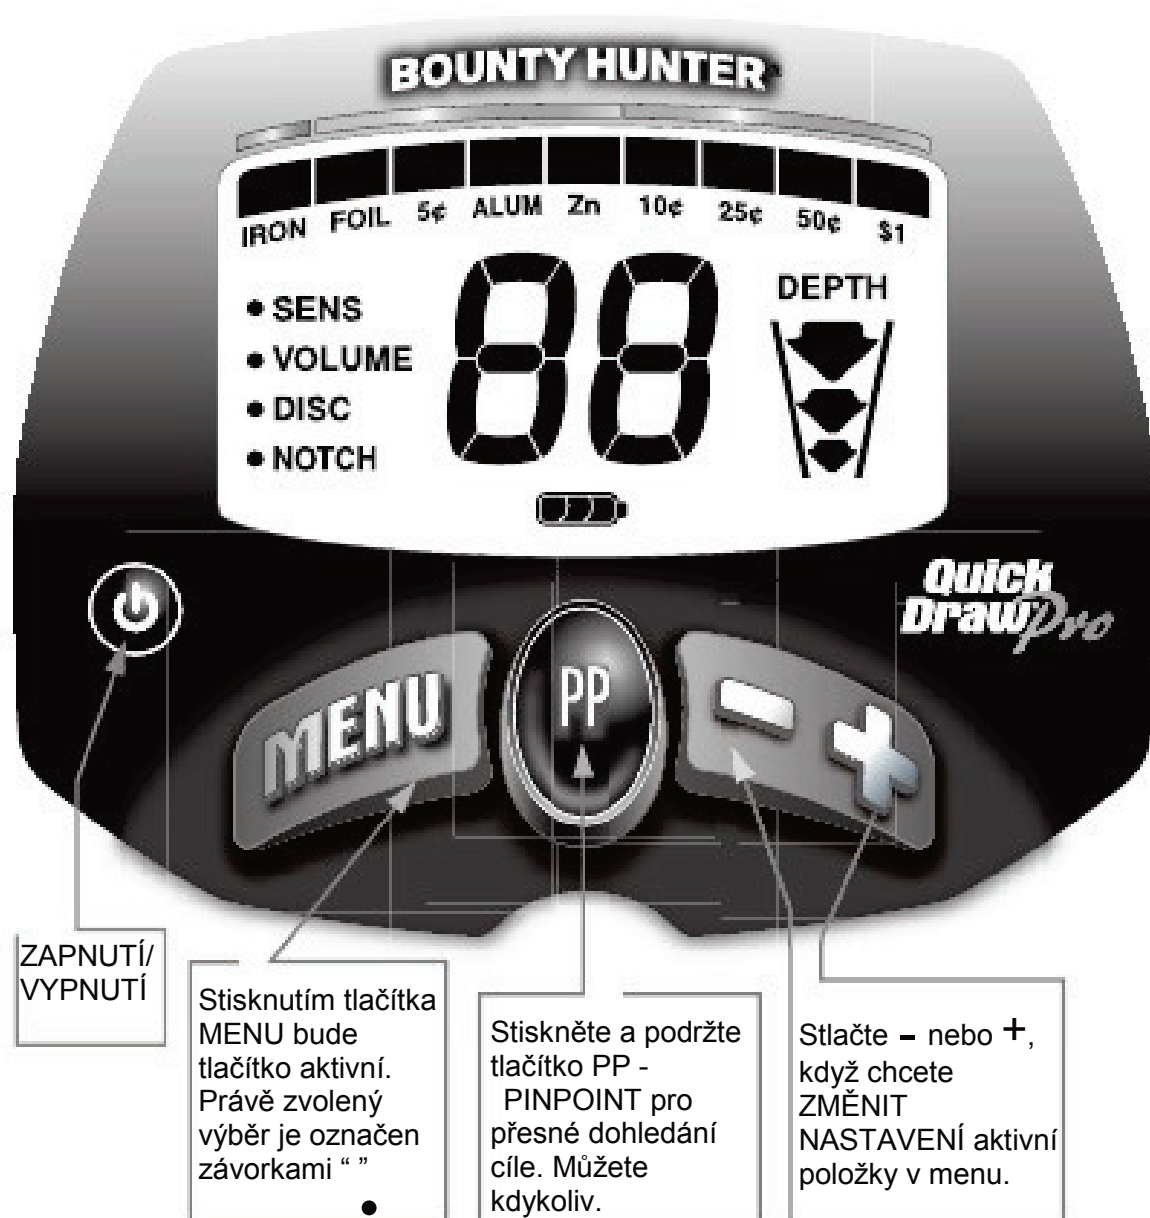

OBRAZOVKA

Target Conductivity Arc – Stupnice vodivosti

(Kovové předměty jsou klasifikovány dle elektrické vodivosti, nejvyšší je vpravo.)

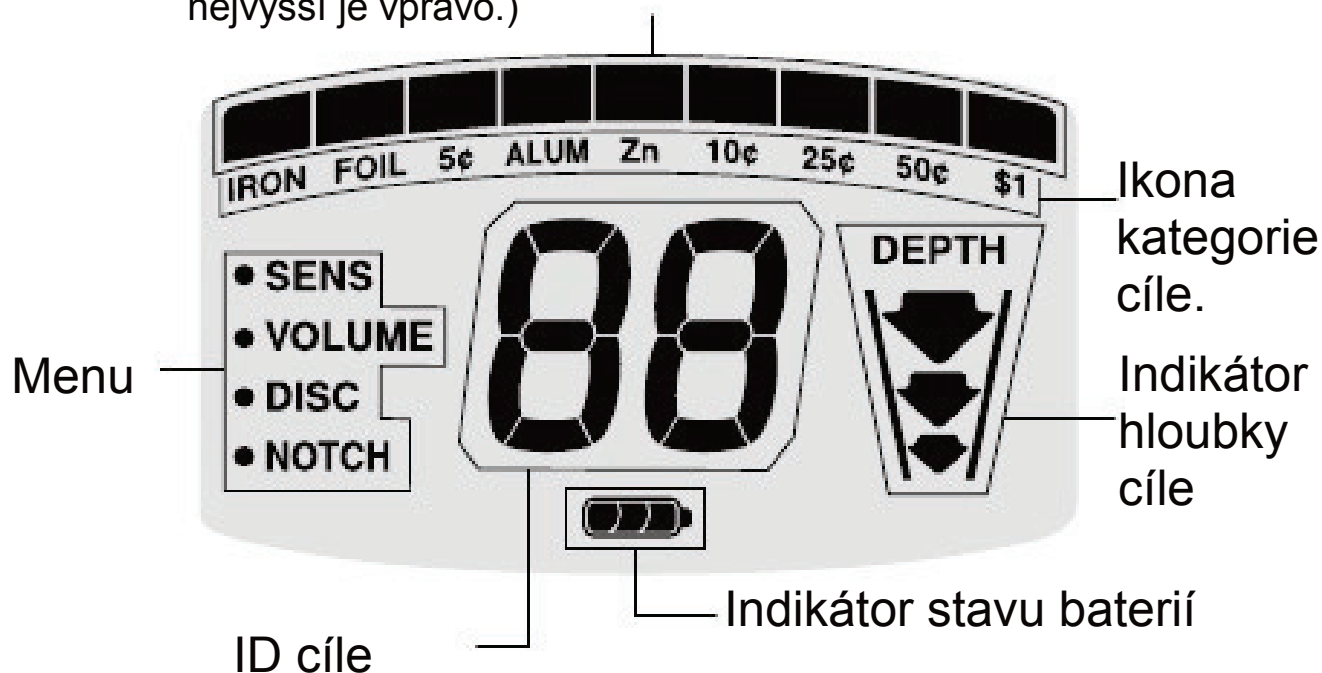


INDIKÁTOR HLOUBKY


Cíle velikosti koruny budou vyhledávány do hloubky 9" (22–23 cm).

3segmentový grafický indikátor je kalibrován na předměty velikosti koruny.


Mince na povrchu

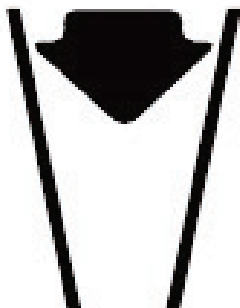

Mělce uložená

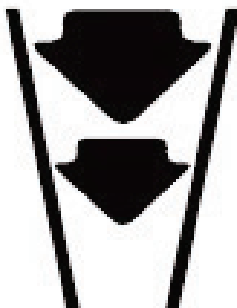

Velmi hluboko

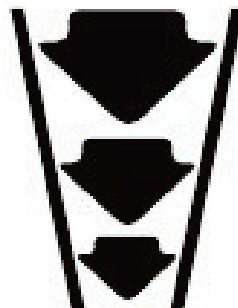

Také ostatní předměty než mince budou zaznamenány indikátorem hloubky, ale výsledek je třeba brát s rezervou. Například, všechny 3 svítící segmenty mohou indikovat minci 9" hluboko, ale může to být také velmi velký předmět několik stop hluboko (velmi hluboko). Používejte indikátor hloubky společně se stupnicí vodivosti, abyste o cíli měli více informací.





VAROVÁNÍ O PŘETÍŽENÍ

Pokud je kovový předmět nebo vysoce magnetická půda příliš blízko u cívky, na obrazovce se objeví.

Detektor vydá varovný signál – rychle se opakující střední tón. Přetížení nepoškodí detektor, ale detektor nebude za těchto podmínek správně fungovat. Pokud dojde k přetížení, zvedněte cívku tak, abyste zaměřili cíl z větší vzdálenosti, nebo se přesuňte na jiné místo.

MENU

Menu se nachází na levé straně obrazovky. Během normálního provozu je Menu neaktivní a bledě zbarvené. Stiskněte tlačítko MENU pro procházení nabídkou Menu. Při každém stisknutí tlačítka Menu se přesune nabídka na další položku.

  Pomocí těchto tlačítek vyberte nabídku v menu. Vybraná možnost je označena uvozovkami – “ ”. Když už je Vaše volba vybraná, nastavení změníte zase  nebo  tlačítka. Uvádíme popis nabídky v menu:

SENS – CITLIVOST

Nastavte citlivost od 1 do 10. Čím vyšší číslo, tím více bude detektor citlivější. Tímto nastavením citlivosti neovlivníte citlivost pinpointu.

Jestli-že detektor vydává kolísavé pípání, nebo pípá, když nejsou identifikovány žádné kovové předměty, **snižte citlivost**.

Vyhledávací cívka vytváří magnetické pole a zaznamenává změny v tomto magnetickém poli způsobené přítomností kovových předmětů. Toto magnetické pole je ovlivněno elektromagnetickou energií (EMI) vytvářenou ostatními elektronickými zařízeními, jako jsou mobilní telefony, vysílače, dráty elektrického vedení atd. Všechny tyto zdroje vytvářejí elektromagnetické rušení, které může rušit detektor a způsobit jeho reakci i v případě, že není přítomen kov, a někdy také pípá bez příčiny.

VOLUME – HLASITOST


Hlasitost můžete nastavit od 0 do 10. Pomocí ovladače hlasitosti změníte hlasitost zvuku při zaznamenání cíle, a také hlasitost při ovládání tlačítek a varovné signály.


DISC

DISKRIMINACE

Když detektor vydává různé tóny pro různé typy kovů, a když detektor „eliminuje“ určitý kov, nazýváme to, že detektor „diskriminuje“ mezi různými typy kovů. Diskriminace je významnou funkcí profesionálních detektorů kovů. Diskriminace umožňuje uživateli ignorovat odpad nebo další nechtěné předměty.

Ovladačem DISC nastavujete diskriminaci detektoru. Ve výchozím nastavení vyhledává detektor všechny kovy. Pomocí kontrolky DISC můžete při vyhledávání vyloučit nechtěné typy kovů. Cíle jsou vylučovány z detekce zleva doprava dle stupnice vodivosti.

Pokaždé, když stisknete tlačítko  cílová kategorie zmizí. Když zmizí ikonka, ta určitá kategorie je vyřazena z detekce. Všimněte si, že čtyři kategorie nejvíce vpravo nemohou být vyřazeny. Tyto čtyři kategorie představují stříbrné nebo jiné hodnotné cíle, které jsou obecně žádoucí; proto detektor neumožňuje, aby byly vyloučeny z detekce.






Pro návrat dané kategorie zpět do detekce, stiskněte  tlačítko a kategorie bude navrácena do detekce zprava doleva.





MENU

NOTCH – VÝBĚR DIKRIMINOVANÉ KATEGORIE


Ovladač NOTCH je podobný ovladači diskriminace, ale na rozdíl od diskriminace umožňuje akceptovat nebo zamítnout různé druhy kovů. Ovladač DISC pracuje zleva doprava, na rozdíl od toho, ovladač NOTCH umožňuje akceptovat nebo zamítnout různé kategorie i na přeskáčku.

Volitelné kategorie pro NOTCH jsou FOIL , 5¢, ALUM, Zn .

Stlačte  či  k navolení vlastností NOTCH. Při každém stlačení tlačítka  či  zaktivuje se nová kategorie a její ikona bude blikat po dobu tří sekund. Po té dojde ke změně stavu kategorie. Případně stiskněte tlačítko  když ikona bliká, tím akceptujete „Notch“ – výběr. Pokud ikona předtím svítila, nyní zmizí, což značí, že kategorie byla vyjmuta z detekce. Stejně tak ikona, která není viditelná na obrazovce, začne opět blikat, což značí, že kategorie byla opět vybrána k detekci a bude vyhledávána.


Stlačte  nebo  a vyberte NOTCH. Pokaždé když stisknete   kategorie určená k výběru bliká na obrazovce. Kterákoliv ze čtyř kategorií může být vybrána a vyloučena z hledání, nebo naopak do hledání přidána. Kategorii, které ikona bliká a uplyne časový limit, se status Notch změní.

PINPOINT – DOHLEDÁVÁNÍ


Stiskněte a držte  tlačítko, aby byla vlastnost Pinpoint aktivována. Není nutný pohyb; cívkou bez pohybu nad kovovým cílem bude vyvolávat zvuk.

Audio je V.C.O. Zobrazené dvoumístné číslo označuje hloubku cíle v palcích. Stupnice je kalibrována na předměty velikosti mince.



Jak používat Pinpoint

Když identifikujete cíl, stiskněte a podržte tlačítko , aby mohla identifikována přesná pozice cíle. Toto může přinést více informací o cíli, jeho tvaru a velikosti a také nalézt přesné místo, kde je třeba kopat.


Pinpoint – postup:

1. Stiskněte a držte .
2. Umístěte hledací cívkou těsně nad zemí a stranou k cíli.
3. Nyní posouvejte pomalu cívkou přes cíl a pomalu ho lokalizujte dle zvuku. Cíl je umístěn přímo pod cívkou, kde je zvuk nejhlasitější.

Narrow It Down – zúžení místa dohledávání:

1. Chcete-li odpověď detektoru dále zúžit, umístěte střed cívkou co nejbližší středu odpovědi, ale ne přímo nad střed.
 2. Tlačítko  pusťte.
 3. A okamžitě opět stlačte a držte. .
 4. Opakujte tento postup a zužujte dále místo detekce.
- Poznámka: Po zúžení je indikace hloubky méně přesná.

PŘELADĚNÍ

Pokud máte v plánu používat PINPOINT i pro následné hledání, uvědomte si, že v průběhu času dochází k posunu a detektor může zvýšit nebo ztratit citlivost. Proto je nutné pravidelně přeladit detektor, aby se minimalizoval posun. Zmačkněte a pusťte  tlačítko.

Pinpointing s využitím pohybu (bez):

1. Mávejte cívkou nad cílem ze strany na stranu a postupně zmenšujte rozsah.
2. Zapamatujte si místo, kde detektor vydá signál.
3. Stoupte si na 90° od původního směru hledaného cíle.
4. Opět pohybujete cívkou nad cílem.
5. Tento postup dohledávání cíle se nazývá “X” nebo “do kříže”.

IDENTIFIKACE CÍLE

Target-ID – ID-cíle

Pokud jsou detekovány nějaké předměty, detektor bude vydávat zvuk a zobrazí se na obrazovce dvoumístné identifikační číslo. Možné ID-cíle jsou v rozsahu od 1 do 99. Toto číslo představuje elektrickou vodivost cíle; vyšší čísla značí více vodivé předměty.

Dvoumístné číslo značí ID-cíle naposledy nalezeného předmětu. Tento detektor má rychlou odpověď na cíl a je schopen zaměřit dva předměty velmi blízko u sebe. Proto se může, jak pohybujete cívkou, zobrazené ID-cíle velmi rychle měnit.


Tři sekundy po zobrazení posledního ID-cíle, ID-cíle vyprší a zmizí.

Ve stejné době, kdy se zobrazí dvoumístné ID-cíle, rozsvítí se indikátor u stupnice vodivosti, který značí, do jaké kategorie vyhledaný předmět patří.

Zvýrazněný segment zmizí za tři sekundy společně s ID-cíle.

3tónová identifikace cíle

Detektor vydá jeden ze tří zvukových signálů pro jakýkoliv zaznamenaný kovový předmět: nízký tón, střední tón nebo vysoký tón. Tato zvuková odpověď detektoru je užitečná hlavně ve spojení se zobrazeným ID-cíle, jak je popsáno výše.

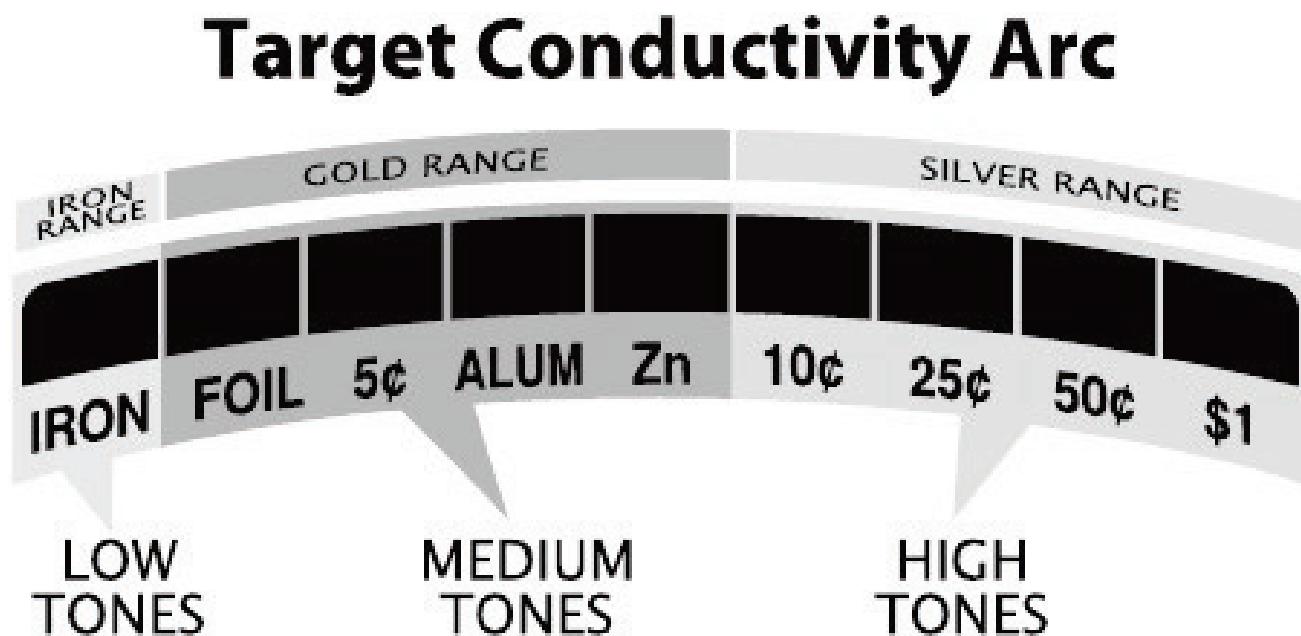

Štítek na ovládacím panelu nad stupnicí vodivosti je barevně odlišen. Železné, zlaté a stříbrné cíle obvykle spadají do jejich odpovídajícího barevně značeného rozsahu. Cíle, které nejsou zlaté nebo stříbrné jsou zobrazovány ve stejném rozsahu dle jejich elektrické vodivosti.

Všimněte si, že elektrická vodivost cíle závisí na jeho složení a také velikosti. Stříbro je více vodivé než zlato, proto je zaznamenáváno více vpravo; čím je předmět větší, tím více vpravo je zaznamenán.

ZOBRAZENÍ HLOUBKY A CÍLE

Pozorně sledujte displej Vašeho detektoru a zobrazené kategorie dle ID-cíle v závislosti na modelu Vašeho detektoru (ne všechny detektory mají všechny tyto kategorie).

INFORMACE NA DISPLEJI

Na displeji se zobrazuje PRAVDĚPODOBNÁ identifikace vyhledaného kovu, stejně jako jeho PRAVDĚPODOBNÁ hloubka.

Detektor bude zobrazovat identifikaci cíle, během každého mávnutí cívkou, když je zaměřen a vyhodnocen zakopaný cíl. Pokud, během opakovaných mávnutí nad stejným místem je vyhodnocení cíle nepřesné, pak je cílem pravděpodobně odpad nebo zoxidovaný kov. Abyste se vyhnuli kopání nechtěných cílů, musíte nejdříve získat dostatečné zkušenosti.

Zobrazení druhu nálezu je velmi přesné, když zaměříte předmět, který je uveden na stupnici. Nicméně, i když předmět spadá do dané kategorie cílů, může se stát, že nebude přesně stejný, jak je zobrazeno, ale jeho složení/materiál bude odpovídat dané kategorii. Také větší vzdálenost předmětu od sondy může způsobit menší přesnost v určení druhu cíle.

ZLATO A ZLATÉ PŘEDMĚTY: Zlaté předměty budou zobrazovány směrem ke středu nebo vlevo od středu stupnice. Zlatinky budou zobrazovány pod železem. Malé zlaté předměty budou zobrazeny pod úrovní fólie nebo 5¢. Velké zlaté předměty budou zobrazeny směrem ke středu stupnice.

STRÍBRO A STRÍBRNÉ PŘEDMĚTY: Stříbrné předměty budou zobrazovány na pravé straně stupnice, pod deseticienty nebo výše.

ŽELEZO: Železné předměty všech velikostí budou zobrazovány úplně v levé části stupnice. Může být takto značen

hřebík, ale i cennější historické železné předměty.

FÓLIE: Hliníková fólie, jako jsou obaly od žvýkaček, budou zobrazeny jako fólie (foil). Malé úlomky oček od plechovek (pull tab) budou zde také zobrazeny.

5¢: Většina novějších oček od plechovek takových, které zůstávají na plechovce, budou zobrazovány zde. S nimi také většina zlatých prstenů.

ALUM – HLINÍK: Starší očka od plechovek, která vždy odpadnou od plechovky, jsou zobrazovány zde. Většina středně velkých zlatých prstenů bude také zobrazena zde.

PT (pull-tabs): Očka od starších plechovek, které se oddělí od plechovky, spadají do této kategorie. Některá novější očka budou také zobrazena zde. Zobrazí se zde také většina zlatých prstenů.

S-CAP – ŠROUBOVACÍ VÍČKA: Starší šroubovací víčka od skleněných lahví budou zde zobrazována. Také velké zlaté prsteny, mohou být zobrazovány zde. A s nimi také některé neamerické mince posledních ročníků.

Zinc – ZINEK: Předměty o středně velké vodivosti a většina neamerický mincí posledních ročníků budou zobrazeny v této kategorii.

Identifikační kategorie cílů vpravo na displeji, jako jsou 10¢, DIME – deseticienty, 25¢, Quarter – čtvrtáky, 50¢ a \$1, tyto americké mince jsou přesně identifikovány. Když je detektor používán mimo USA, tyto kategorie určují mince nebo kovové předměty o vysoké relativní vodivosti (jako jsou stříbrné mince nebo relikvie), nebo velké předměty vyrobené z různých typů kovů.

Upozornění: Identifikace cílů jsou pouze orientační. Mnoho dalších druhů kovů může spadat do některé z uvedených kategorií. Pokud detektor eliminuje či vyhodnotí přítomnost velkého množství běžných odpadů, pak je téměř nemožné přesně určit VŠECHNY skryté cíle.

PRÁCE S DETEKTOREM


Metoda mávání (Sweep Method)

Mávejte detektorem ze strany na stranu nad zemí. Cívku držte po celou dobu během mávání paralelně se zemí!

Nezvedejte cívku na konci každého pohybu!




Pohyb cívkou je nutný pro detekci cíle (výjimkou je, když používáte Pinpoint).

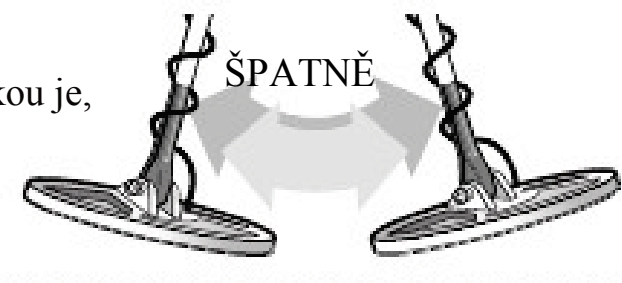

VSTUP PRO SLUCHÁTKA

Detektor má 1/4" jack pro sluchátka. Je kompatibilní s jakýmkoliv stereo sluchátkem, které má 1/4" zdířku. Pokud jsou sluchátka zapojena, pak není reproduktor funkční.

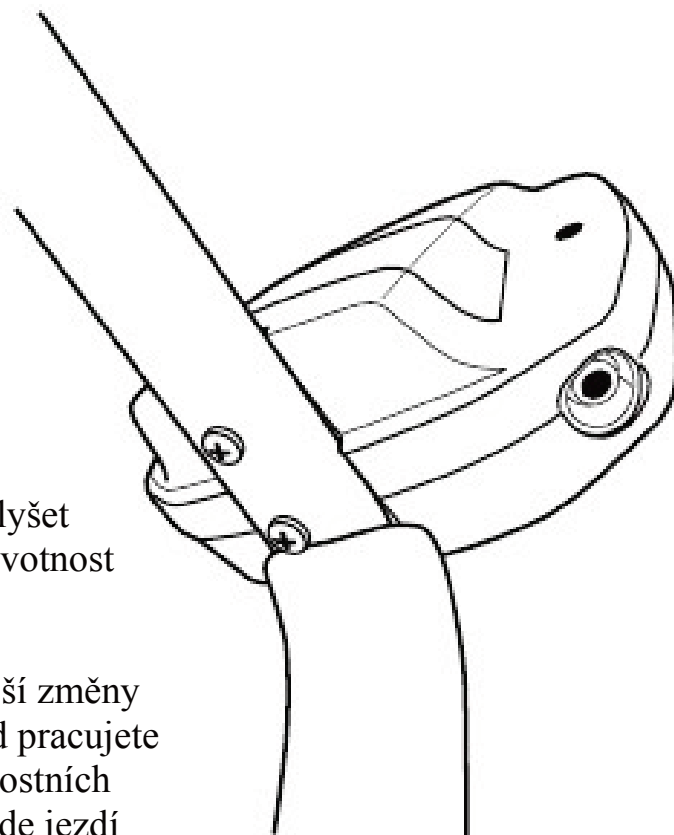

POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK

Pokud používáte sluchátka, máte možnost slyšet i ty nejslabší signály. Také tím prodlužíte životnost baterií.

Sluchátka umožňují zaslechnout i ty nejslabší změny zvuku mnohem zřetelněji, především pokud pracujete s detektorem v rušném prostředí. Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte sluchátka v místech, kde jezdí auta, anebo je možné další nebezpečí.

Používejte sluchátka s kabelem kratším než 3 metry.

CHARAKTERISTIKA & OMEZENÍ

1. Detektor Quick Draw Pro je prodáván s vodotěsnou cívkou. Cívka může být zcela ponořena do vody. Dejte ale pozor, protože ovládací box není vodotěsný! A nemůže být ponořen do vody!
Chcete-li používat detektor za nepříznivého počasí, doporučujeme zakrýt ovládací box krytem proti dešti, který je v nabídce volitelného příslušenství.
2. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ POD POVRCHEM. Tento hobby detektor kovů není určen k vyhledávání podzemních potrubí a kabelů. First Texas Products vyrábí řadu potrubních kabelových lokátorů pro toto použití. Jsou to propracovaná zařízení s jinými funkcemi, než má detektor kovů, který jste si zakoupili.
3. NÁROČNÉ PŮDNÍ PODMÍNKY. Ačkoli tento detektor má speciální funkce určené ke zrušení vlivu minerálů přirozeně se vyskytujících ve většině půdních typů, nemůže se uplatnit v nejnáročnějších půdních podmínkách a není určen pro použití na mokřích přímořských plážích. Ačkoliv je to vhodný detektor pro detekci na suchých písčích. Slaná voda je vysoce vodivá a vyžaduje sofistikovanější typ detektoru. First Texas Products nabízí i takové typy detektorů. Dalším typem vysoce mineralizované půdy, jsou například naleziště zlata, na kterých tento detektor také není vhodný. Pokud má detektor tendenci k přetížení, může to naznačit, že hledáte v náročných půdních podmínkách.
4. ID-cíle. Detektor dokáže vyhodnotit a zobrazit nejpravděpodobnější cíl pod cívkou. Určení ID-cíle je ovlivněno půdními podmínkami, vzdáleností cívky od cíle, jak dlouho je cíl již v zemi a podobností cíle s jinými možnými cíly. Velmi velké kovové předměty mohou způsobit přetížení detektoru a mohou být špatně vyhodnoceny.
5. SNÍŽENÁ CITLIVOST. Základní funkcí kontrolky citlivosti je umožnit uživateli detektoru snížit citlivost detektoru. Všichni uživatelé detektorů ocení nalezení předmětů v maximálních hloubkách. Nicméně, v dnešní době je v prostředí nekonečné množství různých zařízení, které vydávají elektromagnetické rušení (EMI), které může rušit detektor.

Bude prostředí, kde detektor nemůže pracovat při maximální citlivosti. Není to chyba. Pokud se do takového prostředí dostanete, snižte citlivost detektoru. Na některých lokalitách může být tak vysoké elektromagnetické rušení (EMI), že není možné zde hledat. Oboje, nadzemní dráty elektrického vedení a podzemní kabely mohou detektor rušit. Také kapacita vedení se může během dne lišit. Například ve špičce používání elektřiny, kolem šesté hodiny večer, může být rušení velmi vysoké. Pokud zjistíte, že jste rušeni dráty elektrického vedení, pokuste se jít hledat do dané oblasti v jinou denní dobu.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Detektor „hraje“ nebo nepravidelně pípá nebo má malou citlivost	<ul style="list-style-type: none"> • Použití detektoru v budově • Použití detektoru v blízkosti elektrického vedení. • Používání dvou detektorů blízko sebe • Přírodní elektromagnetické rušení 	<ul style="list-style-type: none"> • Používejte detektor pouze venku • Vzdalte se od elektrického vedení • Používejte dva rušící se detektory alespoň ve vzdálenosti 6 metrů (20') od sebe • Snižujte citlivost, dokud rušení nezmizí
<p>Nekombinujte staré a nové baterie. Používejte pouze alkalické baterie. Nemíchejte alkalické, standardní (zinc-carbonové), nebo dobíjecí (NiCad, NiMH, atd.) baterie.</p>		
Trvale nízký tón nebo trvale opakující se tóny	<ul style="list-style-type: none"> • Vybité baterie • Špatný typ baterie 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyměňte baterie • Používejte pouze alkalické baterie
Na LCD není u signálu přiřazena žádná ikona na stupnici nebo detektor vydává různé tóny	<ul style="list-style-type: none"> • Přítomnost více cílů • Citlivost je nastavena příliš vysoko • Vysoká mineralizace 	<ul style="list-style-type: none"> • Pohybujte sondou pomalu v různých úhlech • Snižte citlivost • Změňte místo
Detektor se nezapíná nebo nevydává žádné signály	<ul style="list-style-type: none"> • Vybitá baterie • Kabel není správně připojen 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyměňte baterie • Zkontrolujte zapojení konektorů

Poznámka: Tento detektor byl testován a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B, v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně, neexistuje žádná záruka, že k rušení při konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení příjmu radio nebo televizních přijímačů, což lze zjistit opětovným vynutím a zapnutím detektoru, uživatel se může pokusit napravit rušení pomocí následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu..
- Zvětšete vzdálenost mezi detektorem a přijímačem.
- Obraťte se na prodejce nebo zkušeného radio/TV technika s žádostí o pomoc.

CE

Výrobce zaručuje, že minimální kritéria ESD výkonu jsou:

1) jednotka nesmí být trvale poškozena 2) zásah obsluhy je povolen.

Tento produkt je kompatibilní s RoHS. Tento produkt splňuje požadavky Industry Canada: CAN ICES-3 B/NMB-3 B.

ETICKÝ KODEX HLEDAČŮ POKLADŮ:

- Před hledáním se vždy seznámete s místní platnou legislativou vztahující se ke hledání s detektorem kovů.
- Respektujete soukromý majetek a nevstupujete na soukromé pozemky bez povolení vlastníka.
- Pečlivě zahrňte všechny díry. Nemělo by být vůbec poznat, že jste v dané lokalitě byli.
- Odstraňte a vyhodte všechny odpadky a smetí, které naleznete, do příslušných nádob.
- Chraňte všechny přírodní zdroje, zvířata ve volné přírodě a soukromé vlastnictví.
- Chovejte se jako velvyslanec tohoto koníčku; buďte vždy ohleduplní, šetrní a slušní.
- Nikdy neničte historické a archeologické nálezy a v případě jejich nálezu informujte příslušné instituce.
- Všichni hledači pokladů mohou být posuzováni podle právě Vašeho příkladu; proto vždy jednejte slušně a chovejte se ohleduplně k ostatním lidem a okolí.

5LETÁ ZÁRUKA

Zaregistrujte Vaši záruku on-line a budete mít šanci vyhrát DETEKTOR.

Více informací naleznete na www.detecting.com

Quick Draw Pro detektor kovů má záruku na vady na materiálu a zpracování vzniklé běžným používáním v délce pěti let od data nákupu původním vlastníkem.

Na poškození způsobená nedbalostí, náhodným zničením či nesprávným používáním přístroje v rozporu s tímto návodem se záruka nevztahuje. Rozhodnutí o zničení nebo špatném používání přístroje jsou prováděna na základě vlastního uvážení výrobce, potažmo prodejce..

Při uplatnění záruky je požadován doklad o koupi.

Při uznané záruční opravě je výrobce povinen zboží opravit a uvést do stavu 100% funkčnosti. Cenu za dopravu do servisního střediska First Texas Products hradí spotřebitel.

Při reklamaci Vámi zakoupeného přístroje nejprve kontaktujte svého dodavatele. Pokud to není možné, kontaktujte přímo výrobce na níže uvedené adrese či telefonním čísle:

First Texas Products L.L.C.

1465 Henry Brennan Dr.
El Paso, TX 79936
Phone: 915-633-8354

POZNÁMKA PRO UŽIVATELE MIMO USA.

Tato záruka se může lišit dle jednotlivých zemí, kontaktujte svého autorizovaného prodejce pro potřebné podrobnosti. Záruka se nevztahuje na dopravu do a z USA.

Podle FCC část 15.21, změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny autorizovanými pracovníky zodpovědnými za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

Tento detektor je v souladu FCC část 15 hlava B sekce 15.109 třídy B.

Copyright© 2014 by First Texas Products, L.L.C.

Všechna práva jsou vyhrazena, včetně práva na šíření tohoto návodu nebo jeho částí v jakékoliv podobě.,
Kromě zahrnutí krátkých citátů v recenzích.

Publikováno First Texas Products, L.L.C.

www.detecting.com



1465 Henry Brennan Dr. • El Paso, TX 79936 • (915) 633-8354



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bounty Hunter® přenosný vak

Robusní dvojitě šitá konstrukce. – CBAG2

Bounty Hunter® Pouch & Digger Combo

Vak se dvěma velkýma kapsama. – TP-KIT-W

Pinpointer

Pro přesné zaměření skrytého kovového předmětu. Indikátor audio signálu a vibračního signálu. S použitím na (1) 9-Voltovou alkalickou baterii. – PIN POINTER-W

Bounty Hunter® prosévací lopatka

Velká lopatka s otvory na prosévání. Vyrobená z tvrdého plastu. – SAND SCOOPBH

Výměnné/příslušenství k cívce

8" koncentrická kulatá sonda

Coil – 8COIL-7B13

10" koncentrická náhradní cívka – 10COIL-BH

11" Biaxial standardní cívka – 11COIL-BH

Kryt cívky

Chrání cívku před odřením a poškozením.

8" kryt cívky na koncentrickou kulatou sondu – 8COVER-7

10" koncentrický kryt cívky – F70COVER

11" Biaxial standardní kryt cívky – COVER-11DD

9" Heavy-Duty nástroje na kopání

Kovová lopatka s komfortním plastovým držadlem a odměrkou hloubky. – TROWEL-2

Nástroje na kopání

Lehká a praktická plastová lopatka se širokým listem. – TROWEL-W

Kryt proti dešti

Přesně padnoucí kryt na ochranu před nepříznivým počasím. – RAINCOV-ET

Bounty Hunter® basebalová čepice

Jednotná velikost, s logem Bounty Hunter®. – BHCAP

Bounty Hunter® tričko

100% bavlna s logem Bounty Hunter®.

Velikost: S, M, LG, XL & XXL – BHTSHIRT

Gold

Prospecting Kits

	Gold Kit PART NUMBER: GOLCKIT1	Deluxe Kit PART NUMBER: GOLDKIT2	Hardrock Kit PART NUMBER: GOLDKIT3
Items Included:			
10 1/2" Gold Pan	X	X	X
14" Gold Pan	X	X	X
Classifier		X	X
2 – Shatterproof Vials	X	X	X
Snuffer Bottle	X	X	X
Black Sand Magnet		X	X
Treasure Scoop		X	X
Tweezers			X
Magnifier			X
Crevice Tool			X
Rock Pick			X
Instruction Booklet	X	X	X
Backpack		X	X

KOMPLETNÍ NABÍDKU NALEZNETE NA WWW.DETECTING.COM • 1-800-413-4131

